

GUIDE D'INSTALLATION

Poteau d'ingénierie pour créer un mur séparateur ajouré



IMPORTANT : Il est recommandé d'entreposer le produit à plat dans un endroit où la température ambiante se situe entre 10°C et 30°C (65°F et 86°F) et l'humidité relative entre 25% HR et 55% HR. Pour l'installation du produit, il est recommandé d'utiliser les outils suivants (non-inclus) : une perceuse, un guide de perçage à angle de 45 degrés, un foret en acier, un banc de scie et/ou une scie à onglet et/ou une scie circulaire, un niveau, et des vis à tête fraisée no.8. À la réception du produit, et surtout avant son installation, veuillez vérifier que le produit est conforme à la commande et notifier WoodzCo dans les sept (7) jours suivants la réception pour tout défaut/dommage du produit. Pour les détails, se référer à la [Garantie limitée](#) de WoodzCo sur notre site web www.woodzco.com. Il est recommandé de confier les travaux d'installation à un ouvrier ayant les compétences nécessaires pour assurer une installation adéquate qui respectent les recommandations.

SVP lire les instructions jusqu'à la fin du guide d'installation avant de débiter vos travaux. Cette installation requiert un plan de pose détaillé, une planification minutieuse et des mesures précises.

NOTE : Pour un usage intérieur seulement. Au préalable, assurez-vous que le plancher et/ou le plafond a été préparé et/ou peint adéquatement afin de recevoir les poteaux LINEAR.

1. Plan de pose

Avant de débiter l'installation des poteaux, il est important d'établir votre plan de pose. Déterminer l'orientation des poteaux et mesurer la hauteur du plafond, la longueur du mur séparateur ajouré à créer et l'espacement entre chaque poteau pour calculer le positionnement et la distance entre chaque poteau.

2. Pré-perçage

a. INSTALLATION SANS ÉQUERRE

En maintenant fermement le poteau, pré-percer (avec une perceuse, un foret et un guide de perçage à angle de 45 degrés sur le côté court) l'extrémité de chaque poteau ainsi que le plafond et le plancher afin de faciliter l'installation.



NOTE : Pour une installation solide et stable, il est recommandé de pré-percer de chaque côté court des poteaux.

b. INSTALLATION AVEC ÉQUERRE

En maintenant fermement l'équerre en place sur le poteau, pré-percer chaque extrémité (côté court) des poteaux. Installer les équerres au plancher et au plafond selon le plan de pose en les vissant solidement.



c. INSTALLATION AVEC LISSE PLEINE

En maintenant fermement le poteau, pré-percer (avec une perceuse, un foret et un guide de perçage à angle de 45 degrés) l'extrémité de chaque poteau. Fixer la lisse pleine au plancher et/ou au plafond en les vissant solidement.



d. INSTALLATION AVEC ÉQUERRE & LISSE PLEINE

En maintenant fermement l'équerre en place sur le poteau, pré-percer chaque extrémité des poteaux. Fixer la lisse pleine au plancher et/ou au plafond en les vissant solidement. Fixer les équerres sur la (les) lisse(s) pleine(s) au plancher et/ou au plafond selon le plan de pose en les vissant solidement.



3. Vissage


Pour les installations a et c, placer le poteau au bon emplacement et au niveau selon votre plan de pose. En le maintenant fermement en place, fixez-le à l'aide de vis. Pour les installations b et d, glisser le poteau dans les équerres et le fixer en le vissant solidement à l'équerre.

4. Conclusion

Poursuivre ainsi l'installation des poteaux afin de couvrir toute la surface de votre projet.

PROCÉDURE DE COUPE

NOTE : Conformément aux recommandations du fabricant, il est possible de couper un poteau afin qu'il soit sur mesure pour votre projet. Chaque extrémité de poteau est pleine sur une longueur de 30 cm (12 po) et est formée de particules.

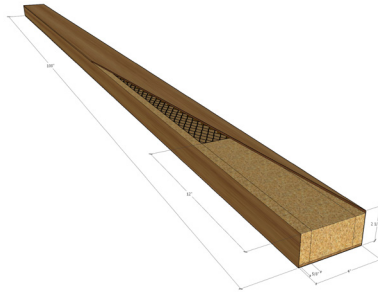


1. Avec un crayon, faire une marque de coupe à l'endroit désiré sur le poteau (à l'intérieur de 30 cm (12 po) depuis l'extrémité du poteau).
2. À l'aide d'une scie, couper le poteau en suivant la ligne de coupe. Procéder lentement pour assurer une coupe franche sans abîmer le poteau.

NOTE : Si la coupe est à plus de 30 cm (12 po) d'une extrémité de poteau, il est important d'installer un tenon (non-inclus) pour assurer la stabilité du poteau et permettre la fixation dans une partie pleine.

PROCÉDURE POUR INSTALLATION DE PLUS DE 120po DE LONGUEUR

NOTE : Conformément aux recommandations du fabricant, il est possible de joindre des poteaux afin qu'il soit sur mesure pour votre projet. Accessoires non-inclus.

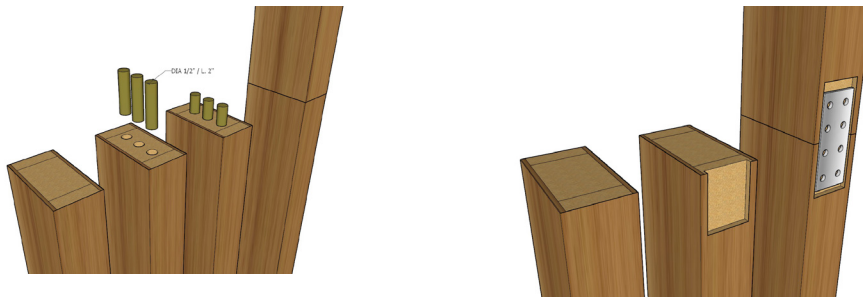

Pour des recommandations de **nettoyage et d'entretien**, se référer au GUIDE D'ENTRETIEN sur notre site web www.woodzco.com.