

GUIDE D'INSTALLATION

Panneau de bois architectural pour murs, plafonds & mobilier



IMPORTANT : Il est recommandé d'entreposer le produit à plat dans un endroit où la température ambiante se situe entre 10°C et 30°C (65°F et 86°F) et l'humidité relative entre 25% HR et 55% HR. Pour l'installation du produit, il est recommandé d'utiliser les outils suivants (non-inclus) : de l'adhésif à construction en cartouche, un banc de scie et/ou une scie à onglet et/ou une scie circulaire, un niveau, une cloueuse pneumatique, des clous de finition (calibre 18 ou 23). À la réception du produit, et surtout avant son installation, veuillez vérifier que le produit est conforme à la commande et notifier WoodzCo dans les sept (7) jours suivants la réception pour tout défaut/dommage du produit. Pour les détails, se référer à la [Garantie limitée](#) de WoodzCo sur notre site web www.woodzco.com. Il est recommandé de confier les travaux d'installation à un ouvrier ayant les compétences nécessaires pour assurer une installation adéquate qui respectent les recommandations.


SVP lire les instructions jusqu'à la fin du guide d'installation avant de débiter votre travaux. Cette installation requiert un plan de pose détaillé, une planification minutieuse et des mesures précises.

NOTE : Pour un usage intérieur seulement. Une surface rigide (ex. *plywood*, MDF, particules, gypse, etc.) est nécessaire sur toute la surface à couvrir pour assurer la stabilité du produit. Au préalable, assurez-vous que le mur, le plafond ou le mobilier a été préparé adéquatement afin de recevoir les panneaux STRATA.


1. Plan de pose

Avant de débiter l'installation des panneaux, il est important d'établir votre plan de pose. Déterminer l'orientation des panneaux et mesurer les dimensions de la surface à couvrir pour calculer l'enlignement et le positionnement des panneaux.

NOTE: Pour un plafond d'une hauteur supérieure à 95po, il est recommandé de faire une installation décalée.

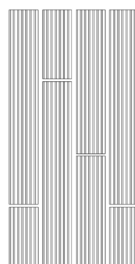


Installation décalée

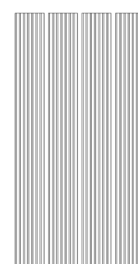

Installation côte-à-côte

2. Fixation

À l'endos du panneau, appliquer de l'adhésif à construction en cordon en forme de "S". Placer le panneau sur la surface à couvrir au bon emplacement et au niveau selon votre plan de pose. En le maintenant en place, fixez-le à l'aide de clous de finition (calibre 18 ou 23). Pour assurer une stabilité, chaque panneau doit être fixé avec huit (8) clous de finition, répartis uniformément.



3. Conclusion

Accoler le panneau suivant et poursuivre ainsi l'installation des panneaux afin de couvrir toute la surface de votre projet.

PROCÉDURE DE COUPE

NOTE : Conformément aux recommandations du fabricant, il est possible de couper un panneau afin qu'il soit sur mesure pour votre projet.

1. Avec un crayon, faire une marque de coupe à l'endroit désiré sur le panneau.
2. À l'aide d'une scie, couper le panneau en suivant la ligne de coupe, avec la face du panneau vers le bas. Procéder soigneusement pour assurer une coupe franche sans abîmer le panneau.

NOTE: Il est possible de perforer les panneaux STRATA afin d'intégrer un luminaire ou tout autre élément électrique (prise de courant, interrupteur, luminaire encastré, etc.) avec un outil oscillant ou un emporte-pièce. Procéder soigneusement pour assurer une coupe franche sans abîmer le panneau.

Pour des recommandations de **nettoyage et d'entretien**, se référer au GUIDE D'ENTRETIEN sur notre site web www.woodzco.com.