

GUIDE D'INSTALLATION

Revêtement architectural pour murs, plafonds & mobilier



IMPORTANT : Il est recommandé d'entreposer le produit à plat dans un endroit où la température ambiante se situe entre 10°C et 30°C (65°F et 86°F) et l'humidité relative entre 25% HR et 55% HR. Pour l'installation du produit, il est recommandé d'utiliser les outils suivants (non-inclus) : de l'adhésif à construction en cartouche, une cloueuse pneumatique, un banc de scie et/ou une scie à onglet et/ou une scie circulaire, un niveau, des clous de finition (calibre 18). À la réception du produit, et surtout avant son installation, veuillez vérifier que le produit est conforme à la commande et notifier WoodzCo dans les sept (7) jours suivants la réception pour tout défaut/dommage du produit. Pour les détails, se référer à la Garantie limitée de WoodzCo sur notre site web www.woodzco.com. Il est recommandé de confier les travaux d'installation à un ouvrier ayant les compétences nécessaires pour assurer une installation adéquate qui respectent les recommandations.

SVP lire les instructions jusqu'à la fin du guide d'installation avant de débiter vos travaux. Cette installation requiert un plan de pose détaillé, une planification minutieuse et des mesures précises.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE EN CAS D'INSTALLATION DÉFICIENTE

Pour éviter que les panneaux ne tombent, ils doivent être fixés à la surface rigide de façon permanente. **Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation des panneaux.** Si les panneaux ne sont pas solidement fixés à la surface rigide, ceux-ci peuvent tomber et causer des blessures graves à l'installateur ainsi qu'aux personnes se trouvant à proximité. La **personne qualifiée** est la personne qui a les connaissances et les compétences requises en matière de construction et d'installation de bois architectural ainsi qu'une bonne compréhension de la structure de la pièce dans laquelle les panneaux seront solidement fixés. Si vous n'avez pas les qualifications nécessaires, assurez-vous que la pose des panneaux soit réalisée par une personne qualifiée, telle que décrite ci-dessus. Lors du choix de l'installateur, assurez-vous de respecter toute législation et réglementation applicable dans la province, l'état ou le pays du lieu d'installation.

NOTE : Pour un usage intérieur seulement. Un substrat rigide (ex. plywood, MDF, particules, etc) est nécessaire sur toute la surface à couvrir pour assurer la stabilité du produit. Au préalable, assurez-vous que le mur, le plafond et/ou le mobilier a été préparé adéquatement afin de recevoir le revêtement architectural PROFILE.

Procédure d'installation sur une surface plane

1. Plan de pose


Avant de débiter l'installation du revêtement architectural, il est important d'établir votre plan de pose. Déterminer l'orientation des composantes et mesurer les dimensions de la surface à couvrir pour calculer l'enlignement et le positionnement du revêtement architectural.

NOTE: Pour une surface plane, il est recommandé d'utiliser le modèle *standard*; pour une surface courbe, le modèle *mini*.

2. Fixation

Appliquer de l'adhésif à construction à l'endos du revêtement architectural. Placer le revêtement architectural sur la surface à couvrir au bon emplacement et au niveau selon votre plan de pose. En le maintenant en place, insérer des clous de finition (calibre 18) à un angle de 45° à tous les 10-12 pouces dans l'emboutetage (la languette) seulement.


NOTE: Installer la première composante de manière droite et carrée et de façon à ce que la rainure soit au début de la surface à couvrir. Il est important de maintenir un espacement de 8mm (3/8 po) avec le mur ou toute autre surface perpendiculaire afin que le bois puisse prendre son expansion naturelle.



3. Conclusion


Faire embouteter chaque revêtement architectural l'un dans l'autre et continuer la pose jusqu'à ce que le projet soit complété.

NOTE: La collection PROFILE est vendue pré-sablée et sans finition. Il est recommandé d'appliquer la finition de votre choix (huile ou vernis) afin de protéger le produit. La finition peut être appliquée avant ou après l'installation, selon vos préférences. Il est recommandé de procéder à un ponçage final au préalable.

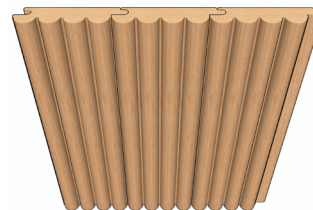

Procédure d'installation d'un coin extérieur


Utiliser le modèle *standard* pour procéder à l'installation d'un coin à angle droit (90°). Débuter par le coin en coupant à angle de 45° l'embouture femelle des deux pièces et poursuivre dans les deux sens.

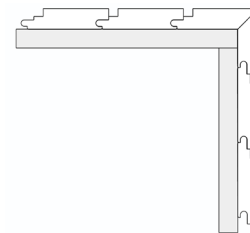

Procédure d'installation sur une surface courbe

NOTE: Procéder aux étapes 1 à 3 expliquées ci-haut. Utiliser le modèle *mini* dès que la surface à couvrir a un rayon de courbure.

Appliquer de l'adhésif à construction à l'endos du revêtement architectural. Placer le revêtement architectural sur la surface à couvrir au bon emplacement et au niveau selon votre plan de pose. En la maintenant en place, insérer des clous de finition (calibre 18) directement sur la face du revêtement architectural. Accoler le revêtement architectural suivant et poursuivre l'installation avec le modèle *mini* sur toute la surface courbe.

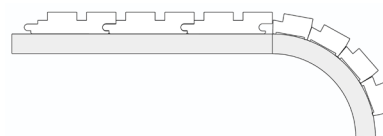

IMPORTANT: Minimum de rayon de courbure = 600mm (23-5/8po).

PROCÉDURE DE COUPE

NOTE : Conformément aux recommandations du fabricant, il est possible de couper un revêtement architectural afin qu'il soit sur mesure pour votre projet.

1. Avec un crayon, faire une marque de coupe à l'endroit désiré sur le revêtement architectural.
2. À l'aide d'une scie, couper le revêtement architectural en suivant la ligne de coupe. Procéder lentement pour assurer une coupe franche sans abîmer le revêtement architectural.
3. Assurez-vous de sceller les bouts des lames de bois fraîchement coupées avec la finition de votre choix.

Pour des recommandations de **nettoyage et d'entretien**, se référer au GUIDE D'ENTRETIEN sur notre site web www.woodzco.com.